



\* I piedi devono essere ancorati ad una base di cemento.



Piano d'appoggio orizzontale.

Piano d'appoggio inclinato. Pendenza massima 7°.

Scale.

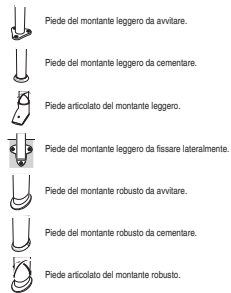

Piede del montante leggero da avvitare.

Piede del montante leggero da cementare.

Piede articolato del montante leggero.

Piede del montante leggero da fissare lateralmente.

Piede del montante robusto da avvitare.

Piede del montante robusto da cementare.

Piede articolato del montante robusto.



Profilo corrimano leggero con montante.

Profilo corrimano robusto con montante.




Unione del corrimano ad angolo.

Raccordo ad angolo del corrimano.

Unione del corrimano con barra curva.

Curvatura del corrimano.

# COMPOSIZIONI ringhiere



Alluminio + alluminio

Alluminio + legno naturale

Pannelli fenolici o di vetro

Cavi

## PIANI D'APPOGGIO E MONTANTI

	■	■		■	■	■	
				■	■		■
	■	■		■	■	■	
	■	■		■	■	■	
	■	■		■	■	■	
				■	■		■
	■	■		■	■	■	
	■	■		■	■	■	
				■	■		■
	■	■		■	■	■	

## CORRIMANO E TERMINAZIONI

	■	■	■	■
	■	■	■	
	■		■	
	■	■	■	
	■	■	■	
	■	■	■	
	■	■	■	